


Einstellungen am HeiTel Aufzeichnungssystem:



Zunächst wird unter -> *Vor Ort-Archiv* -> *POS/ATM/IBIS* die jeweilige(n) Kamera(s) für die Datenbank-Anbindung freigegeben:

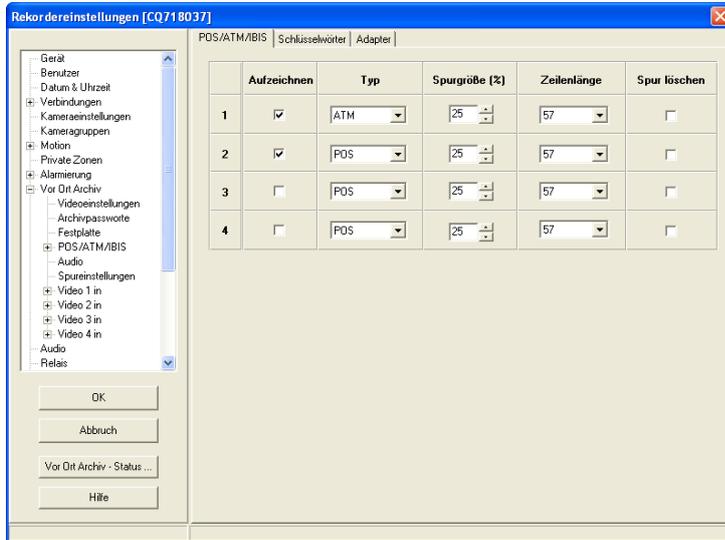

Es muss die Checkbox bei „Aufzeichnen“ sowie der gewünschte Typ (ATM bzw. POS; bitte gleiche Einstellung wie beim NPCII eingestellt!!) angegeben werden. Die Zeilenlänge sollte in der Regel mit 57 ausgewählt werden.

Wichtig: Die Aufzeichnung sollte in Daueraufzeichnung erfolgen, damit auch garantiert die Daten einem Bild zu geordnet werden können.

Bei einer bestehenden Verbindung werden alle NPC-Konverter in der Liste unter dem Reiter „Adapter“ aufgeführt:

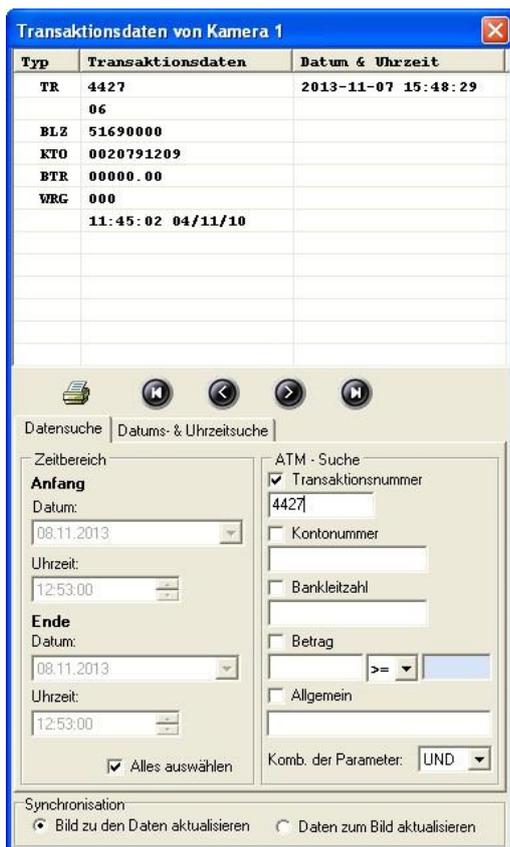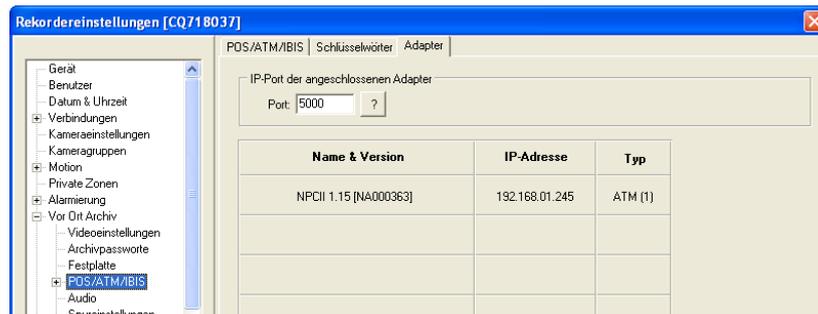

Bei der Wiedergabe werden über -> *Transaktionsdaten* alle Daten aufgelistet und es kann ggf. eine Datensuche erfolgen: